


Kombi dakvoetprofiel

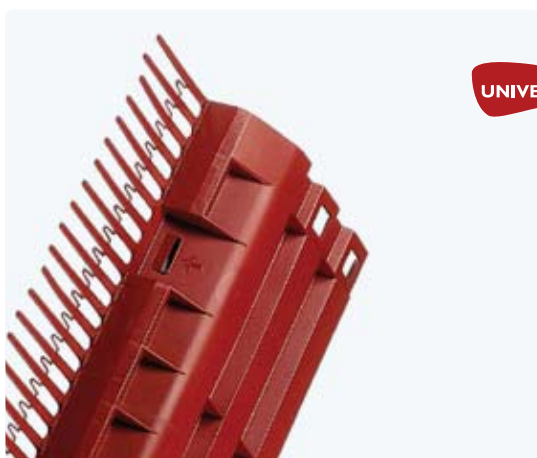

Dit hebt u nodig

- RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm

Gereedschap

- duimstok en potlood
- accu-schroefmachine

Voorbereiding en advies:

- past u een folie toe, breng deze dan in een vloeiende lijn aan en ondersteund in de goot;
- bij toepassing van een folie op het dakelement dient de folie in een vloeiende lijn en ondersteund in de goot te zijn/worden aangebracht;
- zorg voor minimaal 10 mm ruimte onder de onderste panlat ten behoeve van de afwatering. Deze ruimte draagt ook bij aan de ventilatie van de dakspouw;
- monteer de op een na onderste panlat op de juiste afstand. Vraag onze afdeling Dakservice om advies;
- afhankelijk van het panmodel en de latafstand bepaalt u de dikte van de onderste panlat. Na het leggen van de dakpannen moet de onderste rij dakpannen in dezelfde schuine lijn liggen als de bovenliggende rijen dakpannen.

Verwerkingsstappen



1 Monteer de onderste en een na onderste panlat op de juiste afstand die hoort bij het toegepaste panmodel. De onderste panlat hoeft niet dubbel of gekanteld te zijn; het Kombi dakvoetprofiel heeft deze voorziening al.



2 Het Kombi dakvoetprofiel heeft een expansie-opvangend kliksysteem, zodat de profielen onderling aan elkaar geklikt kunnen worden.



3 Monteer de Kombi dakvoetprofielen op de onderste panlat met de RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm in het midden van de daarvoor bestemde sleuven. Draai de schroeven losvast aan. Plaats de Kombi dakvoetprofielen in het midden van het expansie-opvangend kliksysteem.



4 Breng de onderste rij dakpannen aan.



5 Dek vervolgens het hele dak volledig in.