


Icopal Profi-Dicht

AUSSEN- UND INNENECKE – ANLEITUNG MIT VLIESFORMTEILEN


AUSSENECKE

- Profi-Dicht Vliesformteil ① für die Außenecke wie skizziert an die Außenecke anlegen.
- Für den Wandanschluss Eckzuschnitte aus Profi-Dicht Spezialvlies ②+③ wie skizziert erstellen und ebenfalls an der Ecke anlegen. Der Zuschnitt ist abhängig von der gewählten Anschlusshöhe (in der Skizze 15 cm).
- Weitere Vliesstücke müssen auf der gesamten Länge des Wandanschlusses mit jeweils 5 cm Überlappung auf das bereits verlegte Vlies angelegt werden.

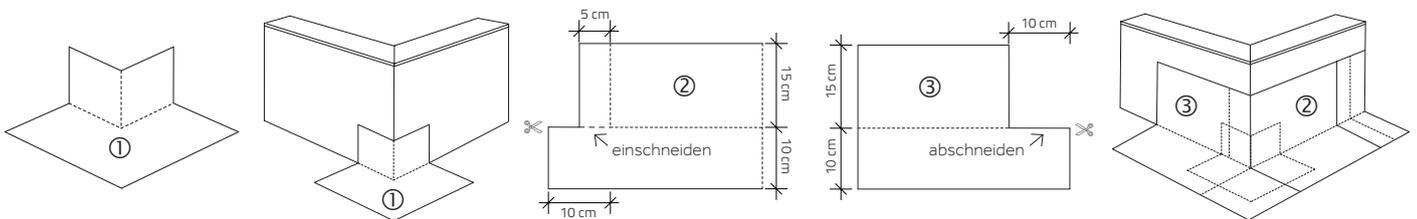

INNENECKE

- Profi-Dicht Vliesformteil ④ für die Innenecke wie skizziert in der Ecke anlegen.
- Profi-Dicht Spezialvlies ⑤ wie skizziert zuschneiden und ebenfalls anlegen. Der Zuschnitt ist abhängig von der gewählten Anschlusshöhe (in der Skizze 15 cm).
- Weitere Vliesstücke müssen auf der gesamten Länge des Wandanschlusses mit jeweils 5 cm Überlappung auf das bereits verlegte Vlies angelegt werden.

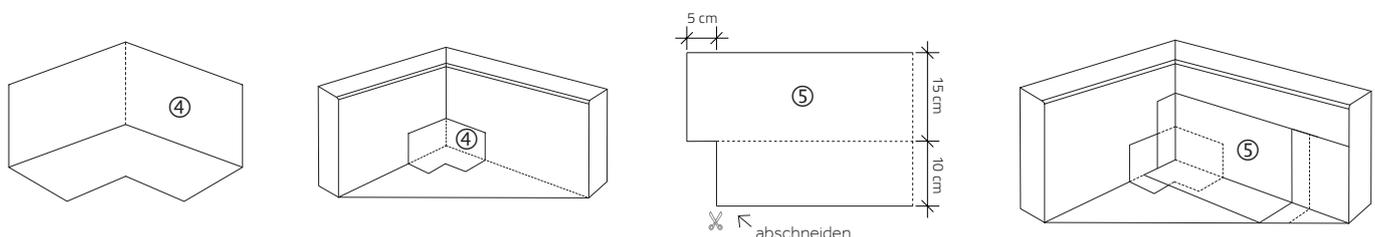


Bitte beachten Sie die Hinweise zur allgemeinen Vlies-Verarbeitung auf der Rückseite.

ANLEITUNG FÜR DEN ZUSCHNITT SPEZIALVLIES


AUSSENECKE

- Profi-Dicht Spezialvlies ① wie skizziert zuschneiden.
- Das zugeschnittene Profi-Dicht Spezialvlies mit dem Einschnitt direkt an der Ecke anlegen.
- Für den Wandanschluss Eckzuschnitte aus Profi-Dicht Spezialvlies ②+③ wie skizziert erstellen und ebenfalls an der Ecke anlegen.
- Weitere Vliesstücke müssen auf der gesamten Länge des Wandanschlusses mit jeweils 5 cm Überlappung auf das bereits verlegte Vlies angelegt werden.

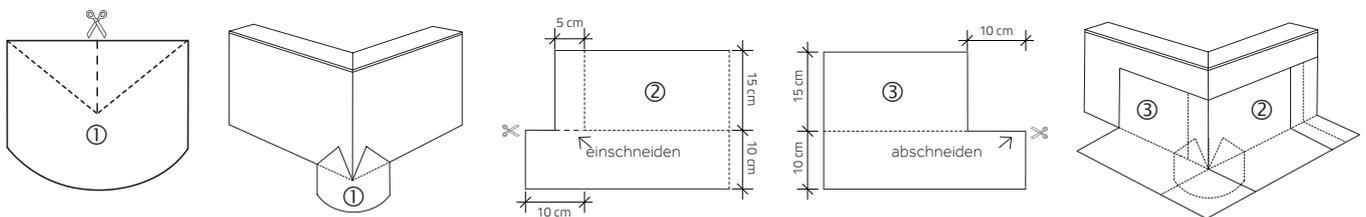

INNENECKE

- Profi-Dicht Spezialvlies ④ wie skizziert zuschneiden und in der Ecke anlegen.
- Weitere Vliesstücke ⑤ müssen auf der gesamten Länge des Wandanschlusses mit jeweils 5 cm Überlappung auf das bereits verlegte Vlies angelegt werden.

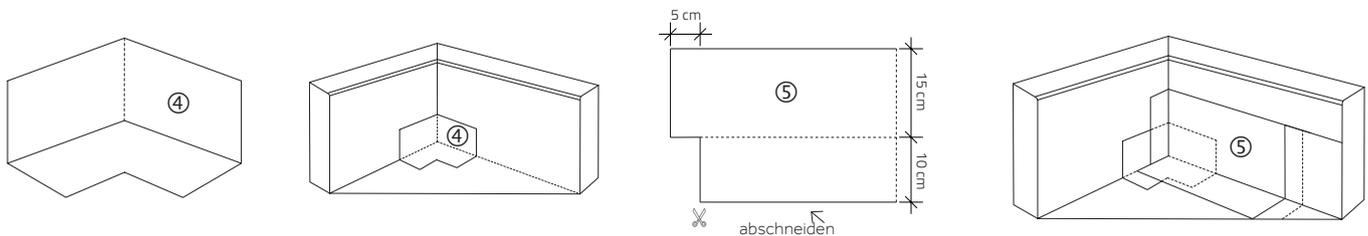

Icopal empfiehlt die Ausführung von Außen- und Innenecken mit den Vliesformteilen von Profi-Dicht speziell für Außen- bzw. Innenecken.

HINWEISE ZUR ALLGEMEINEN VLIES-VERARBEITUNG

- Fläche vorbereiten und abkleben.
- Die verarbeitungsfertige Profi-Dicht Mischung, mindestens 2,0 kg/m², z. B. mit einer Fellrolle satt auftragen und gleichmäßig verteilen.
- Profi-Dicht Vliesformteile und/oder zugeschnittenes Profi-Dicht Spezialvlies einlegen und blasenfrei anrollen.
- Deckschicht satt auftragen, mindestens 1,0 kg/m², Klebeband entfernen.
- Überlappung der Vliesstreifen mindestens 5 cm, in die Fläche hinein mindestens 10 cm.

Weitere Zuschnitt-Varianten, z.B. für Rohrdurchdringungen, finden Sie unter bmigroup.com/de.

Icopal GmbH
Capeller Straße 150
59368 Werne
T +49 2389 7970-0
F +49 2389 7970-6120
E info.de@icopal.com

bmigroup.com/de

Seite 2 von 2