



# Dachhahn Dachsteine


# Dachhahn Dachsteine



## LIEFERUMFANG

Dachhahn, Befestigungsset: Befestigungsschiene, 2 Schrauben, Dichtung mit Scheibe, Dachschmuck-Kleber, Gewindestange, Mutter

## MONTAGE DACHHAHN AUF BRAAS FIRSTSTEIN

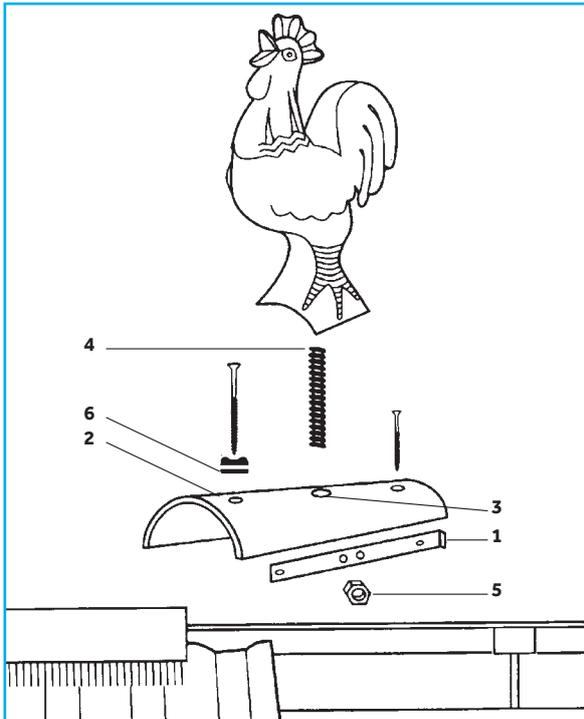

- Befestigungsschiene **1** mittig auf der Unterseite eines Firststeins ausrichten. Anschlag gegen Schmalseite Firststein schieben.
- Die Öffnungen der Befestigungsschiene als Schablone für die notwendigen Bohrungen benutzen und auf dem Firststein anzeichnen.
- Bohrung **2** mit 6,5 mm Steinbohrer, Bohrung **3** mit einem 12 mm Steinbohrer ausführen. Bohrmaschine nicht auf Schlagbohren einstellen und Holzunterlage benutzen, damit Bohrung nicht ausplatzt.
- Die Gewindestange **4** in Hahn eindrehen. Gewindestange muss noch 90 mm aus Hahn herausragen.
- Firststein-Oberfläche im Bereich des Dachschmuck-Fußes anrauen.
- Gewindestange durch die Öffnung **3** führen und den Hahn auf Firststein setzen.
- Fuge zwischen Dachhahn und Firststein mit Dachschmuck-Kleber (s. Hinweise zum Dachschmuck-Kleber) abdichten.
- Befestigungsschiene wie beschrieben ansetzen und mit der Mutter **5** den Hahn befestigen.

## VERLEGUNG DES FIRSTSTEINS AUF DEM FIRST

- Kontrollieren der Firstplattenbefestigung vor und hinter der geplanten Position des Dachhahns.

### Hinweis:

Es empfiehlt sich, den Dachhahn ab dem 2. oder 3. Firststein zu montieren.

- Verlegung erste Firststeine wie gewohnt.
- Einbau Firststein mit Hahn wie normaler Firststein.
- Firststein mit Hahn durch die hintere Bohrung mit nächster Firstklammer und Schraube 4,5 x 45 mm befestigen.
- Befestigung durch vordere Bohrung mit Schraube 6 x 90 mm und Dichtung mit Scheibe **6**.
- Restliche Firste wie gewohnt bedecken.

### Hinweise zum Dachschmuck-Kleber:

- Um die volle Klebkraft zu gewährleisten, darf der Kleber nicht unter +10 °C verarbeitet werden, der Untergrund muss sauber und trocken sein. Anleitung auf Kleberkartusche beachten.
- Kartusche durch kleinere Öffnung in transparenten Adapter einführen, so dass Spitze der Kartusche am offenen Ende des Adapters heraus-schaut.
- Blaues Endstück in die dafür vorgesehenen Vertiefungen der Kartusche stecken und diese drei zusammengehaltenen Teile in handelsübliche Kartuschenpistole einsetzen.
- Düse auf die Kartusche setzen, indem Sie das Vorderstück der Kartusche abdrehen und die Düse dann auf die Kartusche setzen.
- Um sicher zu gehen, dass sich die zwei Komponenten des Klebers ideal vermischen, die ersten 50 mm der Kleberaupe nicht verwenden, sondern abstreifen.
- Klebefläche muss gereinigt werden, staubfrei und trocken sein. Kleber sorgfältig im Bereich der Kontaktfläche von Firststein und Dachhahn verteilen.
- Die Mischung bleibt max. ca. 20–30 Min. (20 °C) verarbeitungsfähig. Nach ca. 3–5 Std. (20 °C) sind die verklebten Teile transportfähig, nach ca. 8–10 Std. (20 °C) belastbar.



## **BRAAS**

### **Innendienst**

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

### **Technische Beratung**

T 06104 800 3000

E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

### **BMI Deutschland GmbH**

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)