


Monteringsanvisning

Frånluftshuv

FÖRBEREDANDE INFORMATION


För mekanisk frånluftsventilation. Anpassad för moderna system med värmeåtervinning där krav för lågt motstånd och litet tryck tapp finns. Brandklassad och godkänd för köksfläktsventilation i en- och tvåfamiljshus. Diskret modell, profil och färganpassad till takytan. Ej ställbar. För 14-45 graders taklutning.

MONTERING

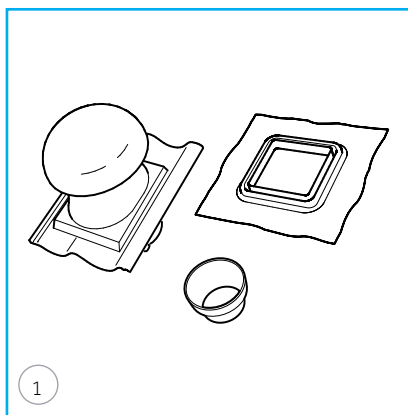


Innehåll:


- Takhuv (profil- och färganpassad efter takpanna)
- Adapter; 160–125 för montage mot spirorör Ø125 mm
- Underbeslag för takgenomföring

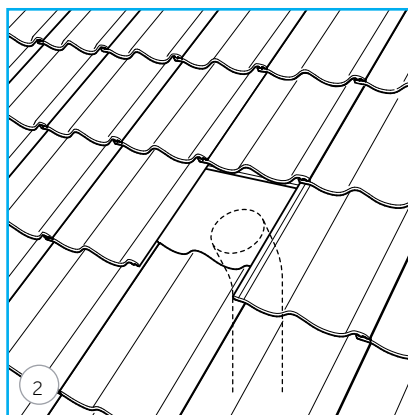


Mät ut på vinden var ventilationskanalen skall föras igenom taket. Tag bort en eller två takpannor (beroende på takpannmodell) där huven skall sitta.

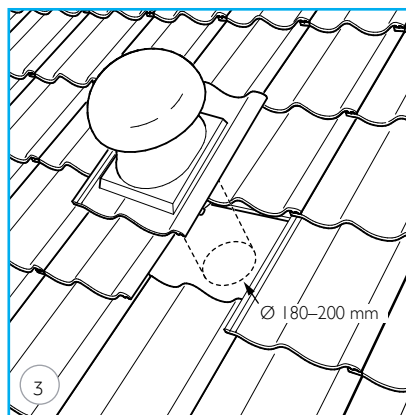


Måtta med hjälp av huven in var håltagning i underlagstaket skall göras.

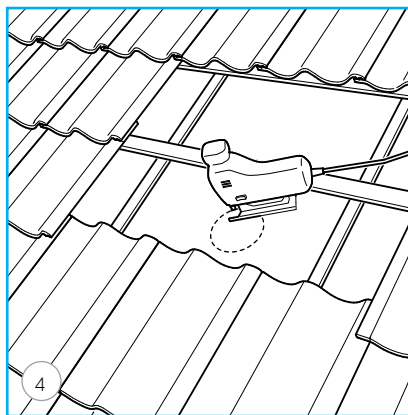


Tag bort närliggande pannor för att underlätta åtkomst för håltagning och montage. Såga/skär ett hål Ø 180–200 mm i underlaget.

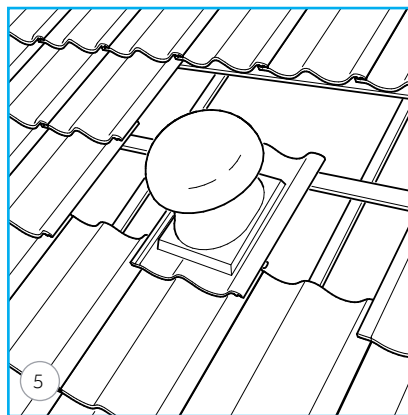


Kontrollera håltagningen genom att tillfälligt föra huven på plats.

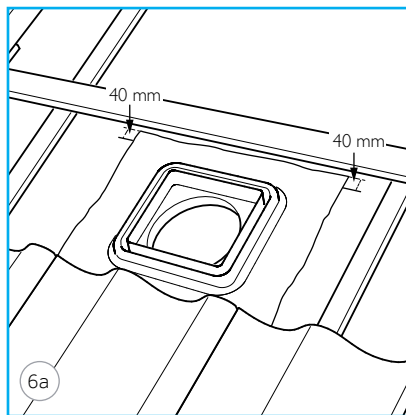


Vid tak med råspont, måtta placeringen av underbeslaget och gör markeringar på vardera sida 40 mm ned från underbeslagets ovankant.

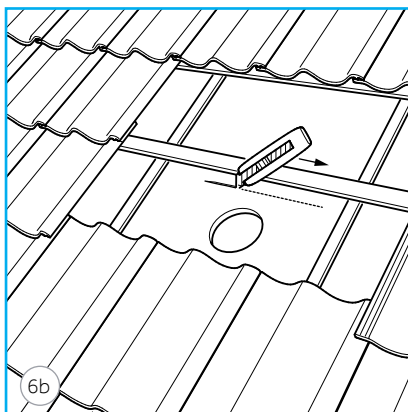


Skär en slits i pappen mellan de uppmärskade punkterna.

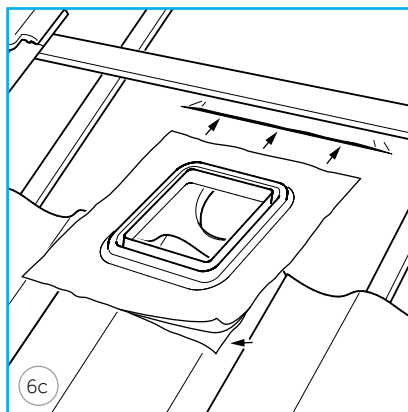


För in underbeslaget i slitsen och tag därefter bort skyddsfolien på underbeslagets undersida så att det klistrar fast mot underlaget.

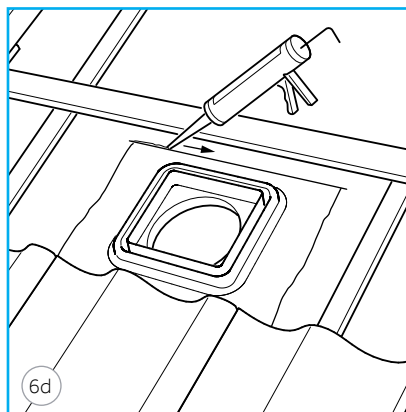


Applicera Moniers M-Glue längs slitsen på underbeslaget, stryk ut limmet innan det härdar.

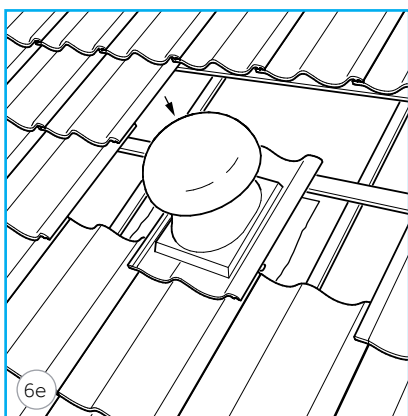


Montera huvan i underbeslaget.

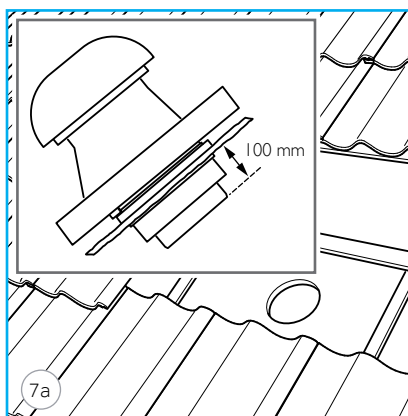


Vid frihängande underlagstak, trä på underbeslaget på huvans isolerade rör så minst 100 mm av rör blir synligt.

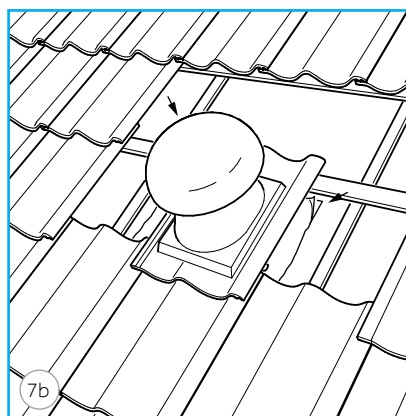


För ned huv med anbringt underbeslaget på plats och ta därefter bort skyddsfolien och klistra fast mot underlagstaket.

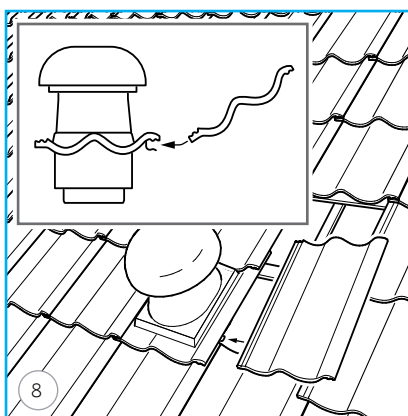

Återmontera takpannan till höger genom att haka i pannan i haken på undersidan av huvan. Återmontera resterande takpannor.

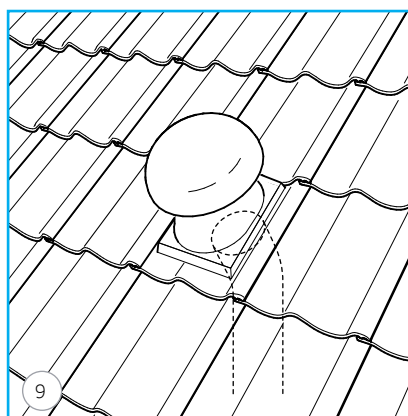

Anslut ventilationen på vinden till frånluftshuvan.

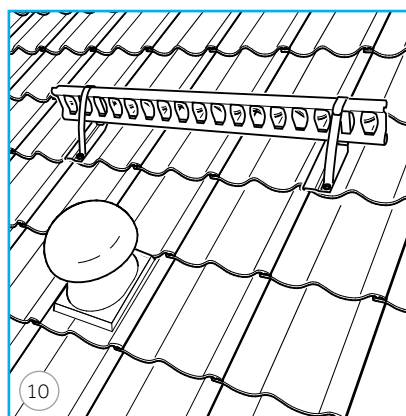

Vid placering av huvor på mer än 1 meters avstånd frånnock monteras ett snöasskydd alternativt två bär-läktsteg som snöglidhinder ovan huvan.

BMI Sverige AB

Hyllie Boulevard 34

215 32 Malmö

bmisverige.se