


Monteringsanvisning för delbar takstos

1. Skär gummikragen så att håldiametern blir cirka 5% mindre än diametern på röret som ska tätas. Dela stosen med en vass kniv mellan skarvflänsarna. Se figur 1.
2. Tag bort skyddspappen från en av de fyra remsorna vulkband och sätt den mellan skarvflänsarna och tryck ihop med fingrarna. Se figur 2a.
3. Fäst nästa remsa vulk-band över skarven på stosens insida. Tryck ihop. Se figur 2b.
4. Fäst de två sista remsorna från var sin sida av skarven så att de fäster ihop med varandra och med skarvflänsarna. Tryck ihop. Se figur 2c.
5. Skär bort kanterna där klammern ska sitta. För övrigt gäller samma arbetsmetoder som för en vanlig takstos. Se figur 3.
Arbetstemperatur minst +10 °C.

Figur 1

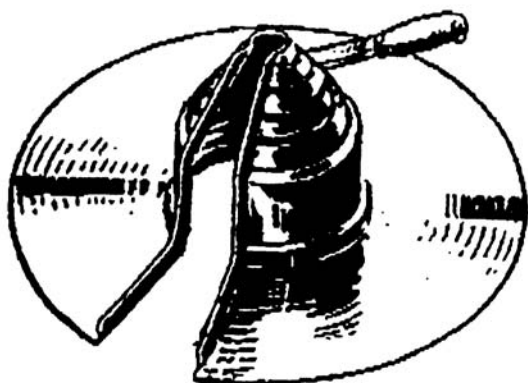

Figur 2



Figur 3

