


DAKVOETSYSTEEMPROFIEL, VENTILERENDE PANLAT EN VOGELSCHROOT / PANLATPROFIEL



Ventilerende panlat

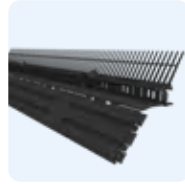

Dakvoetsysteemprofiel

Universeel



Vogelschroot / panlatprofiel

Dit hebt u nodig

- RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm.

Gereedschap

- Duimstok en potlood;
- Accu-schroefmachine.

Voorbereiding en advies

- Past u een folie toe, breng deze dan in een vloeiende lijn aan en ondersteund in de goot;
- Let erop dat de op een na onderste panlat op de juiste afstand is gemonteerd of vraag onze afdeling Dakservice om advies;
- Afhankelijk van het panmodel en de latafstand bepaalt u de hoogte van de onderconstructie of gootplank. Na het leggen van de dakpannen moet de onderste rij dakpannen in dezelfde schuine lijn liggen als de bovenliggende rijen dakpannen.

Verwerkingsstappen



1 Monteer het Dakvoetsysteemprofiel, Ventilerende panlat of Vogelschroot / panlatprofiel op de juiste afstand vanaf de onderkant dakbeschot. Kort de folie eventueel in zodat eventueel lekwater afgevoerd wordt in de goot en niet onder het systeem uitkomt.



2 Monteer de Ventilerende panlat, het Dakvoetsysteemprofiel of het Vogelschroot / panlatprofiel met RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm.



3 Let erop dat u het Dakvoetsysteemprofiel zoveel mogelijk verticaal in de goot aanbrengt.



4 Verwijder eventueel op de plekken van de gootbeugel de afstandhouder onder het Dakvoetsysteemprofiel, de Ventilerende panlat of het Vogelschroot / panlatprofiel.



5 Breng de onderste rij dakpannen aan.



6 Dek het dak vervolgens volledig in.