

Monteringsanvisning

Nock- och takfotsräcke på tegel- och betongpannetak, baskonsol


FÖRBEREDANDE INFORMATION

Nock- och takfotsräcke används som livlineinfästning alternativt fotstöd vid takfot.


Max avstånd mellan konsolerna är 120 cm och max utstick är 20 cm. Materialkrav fast underlag: Råspont min 20 mm (för råspont min 17 mm skall förstärkning anbringas, se info sista sidan). Materialkrav lastbärande läkt:

Konstruktionskvalitet (min sort G4-2) samt min dim 45 x 70 mm. Lastbärande läkt skall vid varje fästpunkt vara infäst med minst en spik med en längd motsvarande 2,5 gånger bärläktens tjocklek (alt träskruv med motsvarande bärförmåga).

MONTERING AV BASKONSOL VID TAK MED RÅSPONT

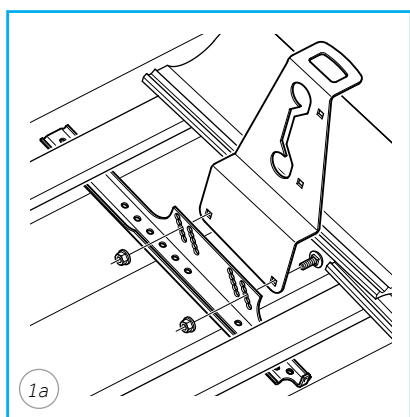


Lägg det nedre konsolfästet mot råsponten och lägg baskonsolen så att den ansluter mot pannan. Skjut in bultarna genom baskonsolen och det nedre konsolfästet, montera och dra åt flänsmuttrarna. Slutjustera fästet så att optimalt läge erhålls mot takpannan.

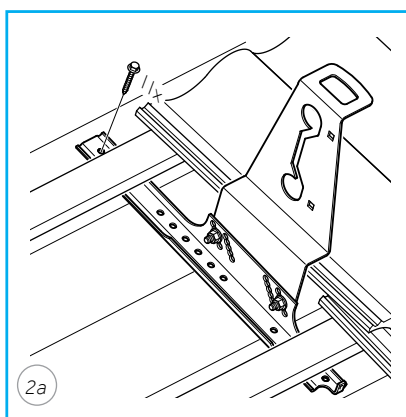


Montera konsolfästet med 11 st certifierade träskruvar 5 x 35 mm i råsponten fördelat jämnt över fästet där det finns åtkomst.

MONTERING AV BASKONSOL VID FRIHÄNGANDE UNDERLAGSTAK

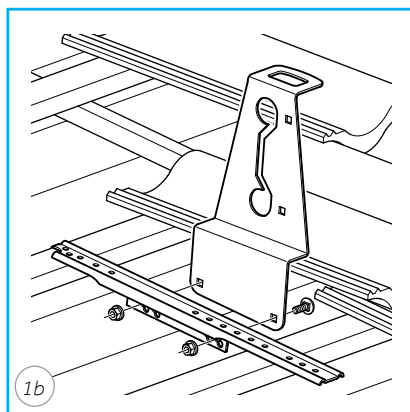


Håll det nedre konsolfästet mot bärläkten och lägg dit det övre konsolfästet så att det ansluter mot pannan. Skjut in bultarna genom baskonsolen och det nedre konsolfästet, montera och dra åt flänsmuttrarna. Tillse att optimalt läge erhålls mot takpannan.

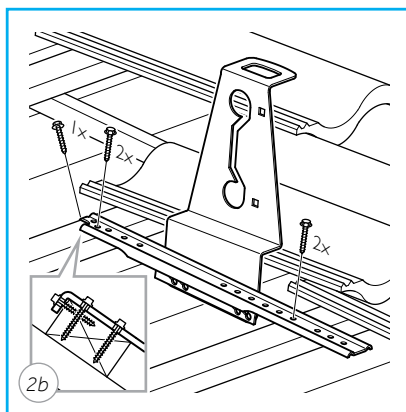


Montera takfästet med tre st certifierade träskruvar 5 x 50 mm i övre bärläkt samt två st i nedre bärläkt. Ta bort pannan på raden under för bättre åtkomst.


MONTERING AV NOCKRÄCKE

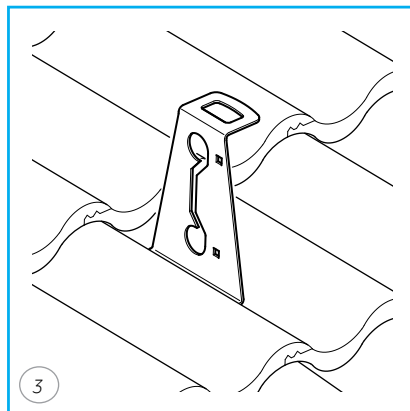


Lägg sedan tillbaka den borttagna pannan och fortsätt montera resterande beslag. För att undvika otät-het och minska risken för bräckage vid genomföringar mellan pannorna bör urtag göras i överlappande takpanna. Urtag är ej nödvändigt vid ofalsat taktegel.

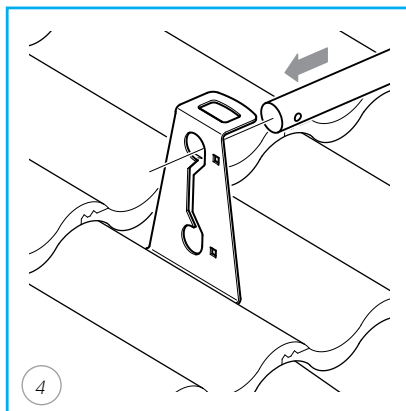


När samtliga baskonsoler är monterade, skjut in räckeröret i de övre hålen på baskonsolerna.

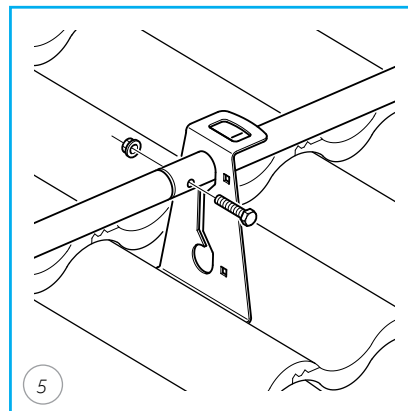


Räckeröret skarvas genom iskjutning samt M8 skruv och mutter.

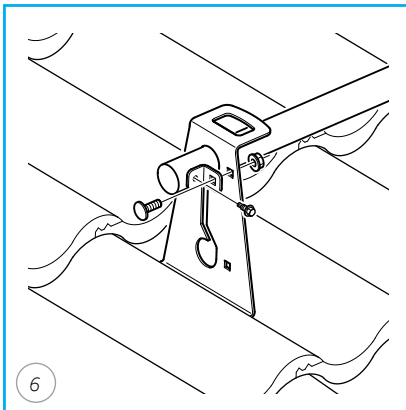

Montera resterande räckerör tills produkten är färdigmonterad. Montera 1 st låsvinkel i var ände (på utsidan av konsolen).

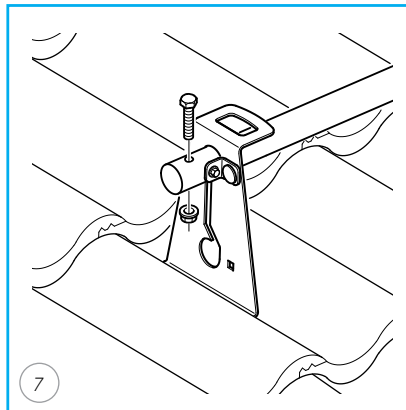

Montera avslutningsvis 1 st M8 bult samt mutter (Skarvsats Räckerör) i var ände på räckeröret.

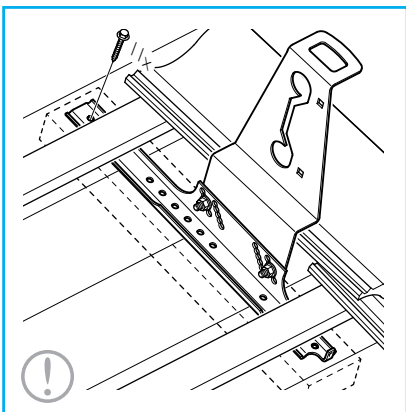

Vid tjocklek på det fasta underlaget understigande 20 mm skall undersidan förstärkas med trämaterial. Använd trämaterial med minimum samma tjocklek som det aktuella fasta underlaget.

Denna monteringsanvisning beskriver hur taksäkerhetsprodukterna skall fästas till den bärande konstruktionen. Dimensionering och utförande av den i taket underliggande konstruktionen (såsom råspont, bärläkt, m.m.) förutsätts överensstämma med rekommendationerna i den vid montage tillfället gällande AMA Hus. Vid eventuell kapning skall samtliga kapytor målas med BMI:s bättringsfärg. Efter utfört montage tillse att samtliga genomföringar genom yttäckning alternativt tätskikt är erforderligt tätade.

Monier Roofing AB / BMI Group Sverige

Box 7
611 11 Jönåker
Sverige
bmigroup.com/se

Icopal AB / BMI Group Sverige

Box 848
201 80 Malmö
Sverige
bmigroup.com/se